


### 1. Installing the Brackets

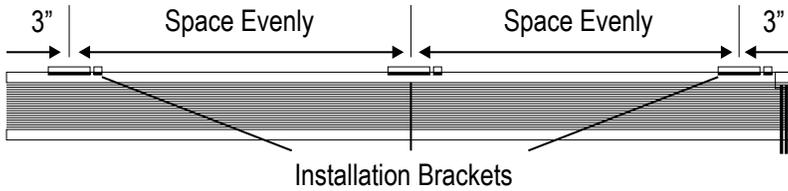


Installation Bracket Requirement Chart

Shade Width	Brackets Required
18-1/8" to 38"	2
38-1/8" to 72"	3
72-1/8" to 84"	4

Installation brackets may be used for INSIDE or OUTSIDE mounts. The bracket requirements and placements are the same for inside and outside mounts. Refer to the spacing diagram and bracket requirement chart.

**IMPORTANT:** Mounting the brackets level is essential for proper operation of the shade. Shim the brackets if necessary to achieve a level alignment.


#### 1a. Inside Mount

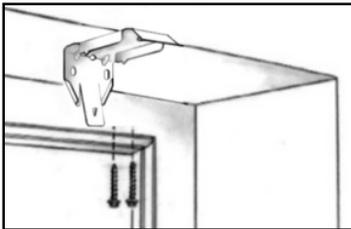

Minimum Depth	Fully Recessed
3/4"	2-1/8"

Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions such as window cranks or handles. Refer to the mounting depth chart above. Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Ensure all brackets are level and aligned.



#### 1b. Outside Mount

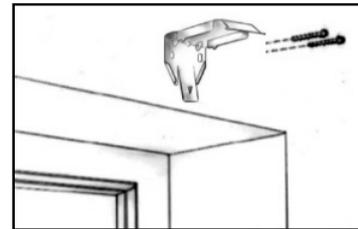

Minimum Height
1-1/2"

Install the brackets level and aligned to each other, using the screws provided. Refer to the minimum surface height chart above. Ensure all brackets are level and aligned.

### 2. Mounting the Headrail

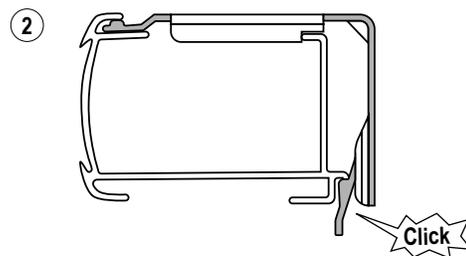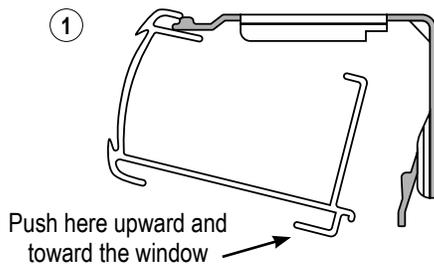

(1) With the front side of the shade facing you, tilt the headrail slightly backward to angle the front inside lip to the brackets. (2) Push the headrail back and upward to snap it into place.

**IMPORTANT:** Make sure no fabric is punched between the brackets and headrail

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## 3. Adjusting the Shade

Raise and lower the shade several times. If the bottom or intermediate (on Top-Down/Bottom-Up) rail is not level, use the following steps to correct.

### BOTTOMRAIL SHADE ADJUSTMENT:

- Holding the bottomrail with two hands, gently pull down on the side that is too high. Stop when the bottomrail is level.


### INTERMEDIATE RAIL SHADE ADJUSTMENT:

- Holding the intermediate rail with two hands, gently push down on the side that is too high. Stop when the intermediate rail is level.


## 4. Installing the Hold Down Brackets

(1) Lower the shade and place the hold down pins into the bottom rail end caps. (2) Mark the hold down bracket locations on the mounting surface. (3) With the brackets level, attach them using two screws.

### Outside Mount (OB)

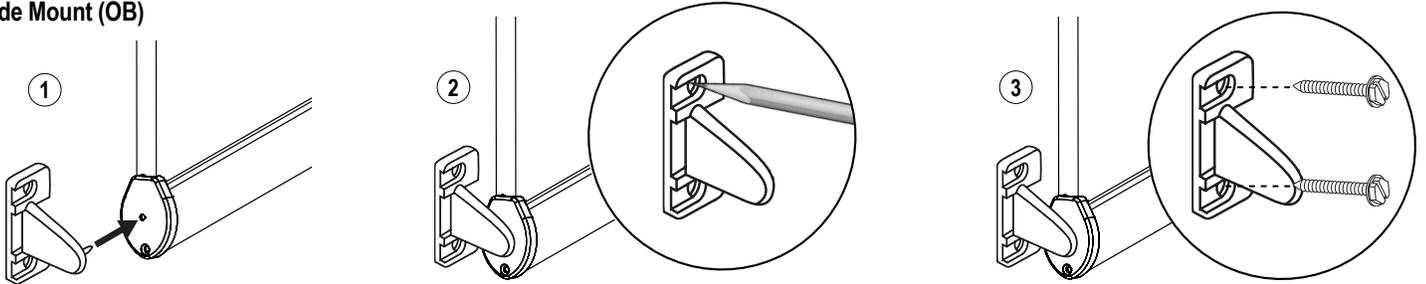

### Inside Mount (IB)

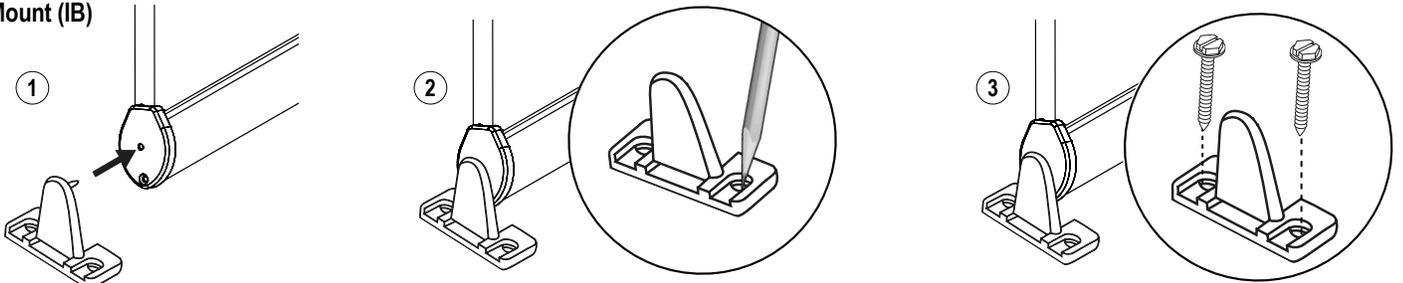

## BandLift Top Down - Bottom Up Operation

### TO RAISE AND LOWER THE SHADE:

- Hold the handle in the center portion of the bottom or intermediate rail
- Shades over 42" in width will have 2 handles evenly positioned within hands reach along the center portion of the bottom and intermediate rail to ensure level movement.
- Lower the shade by gently pulling downward to the desired position.
- Raise the shade by gently pushing upward to the desired position.

**Note:** Hold down brackets are necessary to operate the intermediate rail independently.

## Child Safety

**⚠ WARNING** STRANGULATION HAZARD – Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

**⚠ MISE EN GARDE** RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

## 1. Installation des supports

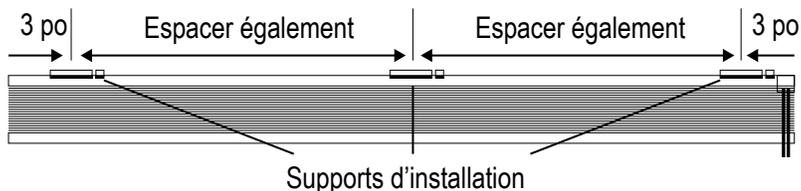



Tableau des exigences de montage pour les supports d'installation

Largeur du store	Nombre de supports
18-1/8 po à 38po	2
38-1/8 po à 72 po	3
72-1/8 po à 84 po	4

Les supports d'installation peuvent être utilisés pour les montages INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS. Les exigences et la position des supports sont les mêmes pour les montages intérieurs et extérieurs. Pour plus d'information, reportez-vous au tableau des exigences de montage pour les supports.

**REMARQUE IMPORTANTE :** Il est crucial d'installer les supports de niveau afin de s'assurer que le store fonctionne correctement. Au besoin, ajoutez des cales d'espacement pour les placer de niveau.


### 1a. Montage intérieur

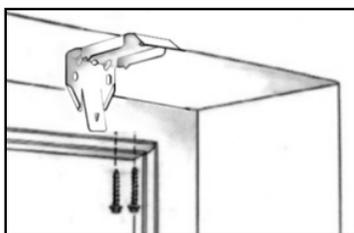

Profondeur minimale	Montage encastré
3/4 po	2-1/8 po

Avant d'installer les supports, ajoutez suffisamment d'espace, au besoin, pour éviter les obstructions comme les leviers et les poignées. Reportez-vous au tableau des profondeurs de montage. Installez les équerres de niveau à l'aide des vis fournies, en les alignant les unes par rapport aux autres. Assurez-vous que toutes les équerres soient de niveau et alignées.



### 1b. Montage extérieur

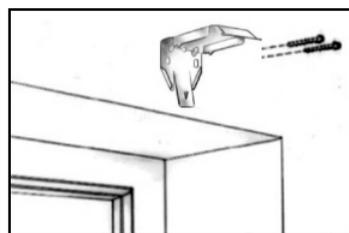

Hauteur minimale
1-1/2 po

Installez les équerres de niveau à l'aide des vis fournies, en les alignant les unes par rapport aux autres. Reportez-vous au tableau de la hauteur minimale de la surface ci-dessus. Assurez-vous que toutes les équerres soient de niveau et alignées.

## 2. Montage du caisson

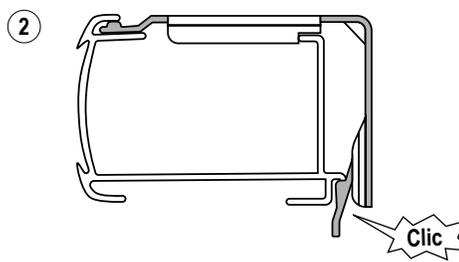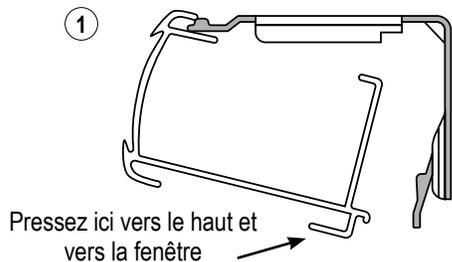

(1) Le devant du caisson face à vous, inclinez le caisson légèrement vers l'arrière afin que la lèvre supérieure s'aligne avec les supports (2) Inclinez-le vers l'arrière et vers le haut afin de l'enclencher en place

**REMARQUE IMPORTANTE :** Assurez-vous que le tissu du store ne soit pas coincé entre les supports et le caisson.

### 3. Ajuster le store

Levez et abaissez le store à plusieurs reprises. Si la traverse inférieure ou la traverse intermédiaire n'est pas de niveau, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre ce problème.

#### AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA TRAVERSE INFÉRIEURE :

- Tenez la traverse inférieure à deux mains, puis tirez doucement sur le côté trop élevé. Arrêtez de tirer quand la traverse intermédiaire est de niveau.


#### AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE :

- Tenez la traverse intermédiaire à deux mains, puis poussez doucement sur le côté trop élevé. Arrêtez de pousser quand la traverse inférieure est de niveau.


### 4. Installer les taquets de retenue

(1) Abaissez le store et placez les tiges de retenue dans les capuchons d'extrémité de la traverse inférieure. (2) Faites une marque à l'endroit où seront placés les taquets de retenue sur la surface de montage. (3) Lorsqu'ils sont de niveau, fixez-le en place à l'aide de deux vis.

#### Montage extérieur (OB)

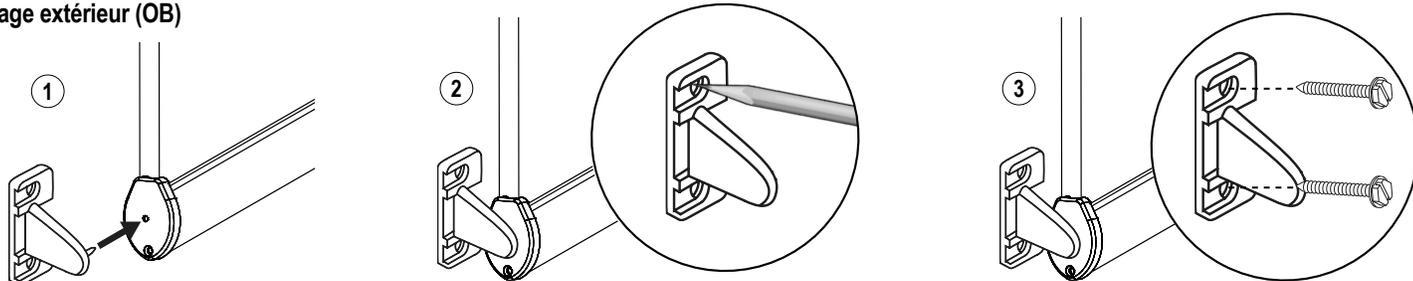

#### Montage intérieur (IB)

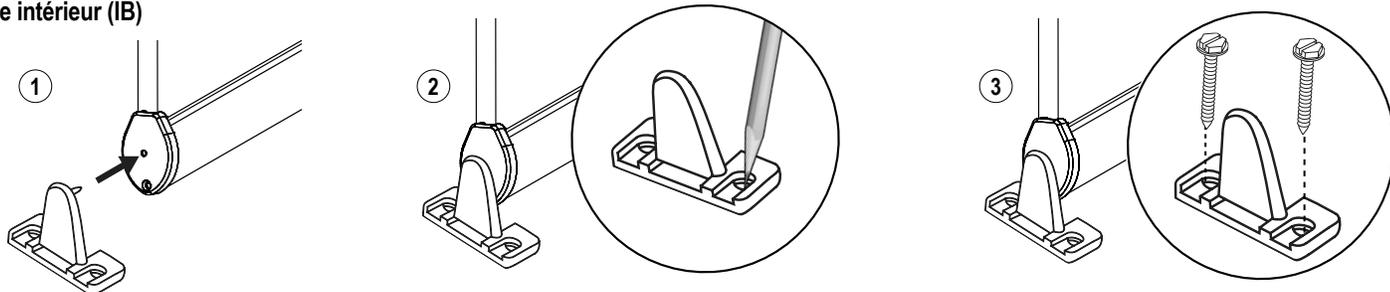

### De haut en bas / de bas en haut - Fonctionnement de bas en haut

#### POUR REMONTER ET DESCENDRE LE STORE :

- Tenez la poignée au centre du bas de la traverse intermédiaire
- Les stores de plus de 42" de largeur auront 2 poignées placées uniformément à portée de main le long de la partie centrale du bas de la traverse intermédiaire pour assurer un mouvement de niveau
- Baissez le store en tirant doucement vers le bas jusqu'à la position désirée.
- Relevez le store en poussant doucement vers le haut jusqu'à la position désirée.

À noter : Des taquets de maintien sont nécessaires pour faire fonctionner la traverse intermédiaire de façon indépendante.

### Sécurité des enfants

**⚠ WARNING** STRANGULATION HAZARD –  
Young children can be strangled by cords.  
Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop  
exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

**⚠ MISE EN GARDE** RISQUE D'ÉTRANGLEMENT–  
Les enfants en bas âge  
peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une  
corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de  
plus de 44 cm devient accessible.



1040968